


Désactivation de la bascule automatique de la connexion Wi-Fi vers le réseau de données cellulaires d'un iPhone sous iOS9

Lorsque l'assistance Wi-Fi est activée sur un iPhone, elle permet une bascule automatique de la connexion Wi-Fi vers le réseau de données cellulaires dans le cas où la connectivité Wi-Fi est mauvaise ou faible sans avis à l'utilisateur. Par conséquent, des frais additionnels peuvent s'appliquer au forfait de données cellulaires. L'installation d'iOS9 force par défaut cette option.

Pour désactiver l'assistance Wi-Fi, vous devez :

- cliquer sur le menu « Réglages », puis sur « Réseau cellulaire ».
- descendre tout en bas de l'écran, sous les applications pour voir « Assistance Wi-Fi ».
- faire glisser l'icône verte pour effectuer la désactivation de l'assistant Wi-Fi.

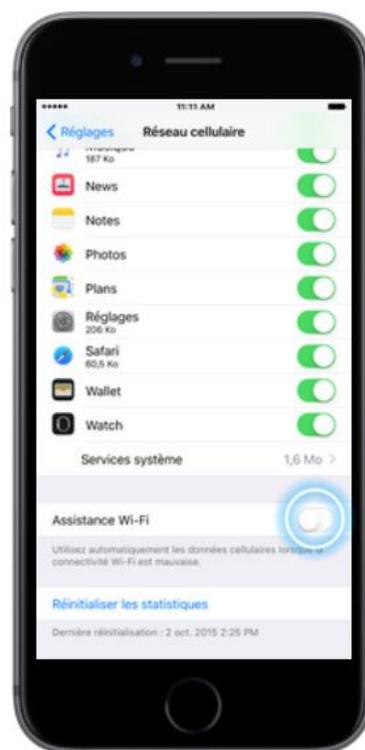

Référence : http://soutien.bell.ca/Mobilite/Telephones_intelligents_et_internet_sans_fil/Apple-iPhone-6s.comment_activer_ou_desactiver_lassistance_wifi

Amélioration de la performance d'un iPhone

Afin d'améliorer la performance d'un iPhone et la gestion des données cellulaires, nous vous invitons à vous référer aux rubriques d'aide disponibles sur le site officiel du fournisseur Bell :

http://soutien.bell.ca/Facturation-et-comptes/Centre_de_connaissances?kc-category=PHONES_AND_ACCESSORIES&Product=Apple-iPhone-6